


取扱説明書

設置専門技術者様へ

この説明書をよくお読みの上、正しく設置をしてください。

製品が間違っていないか、付属品がきちんとそろっているか、お確かめください。

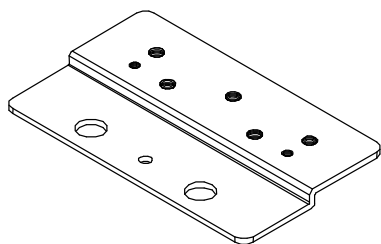

安全上のご注意

安全にお使いいただくため、必ずお守りください。



警告

この表示欄の内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性があります。



警告



組み立ておよび設置は必ず専門技術者が2人以上で行う

1人での作業や不慣れな組み立て・設置は、思わぬけがや本機が落下する恐れがあります。

強制




本機に取り付けるスクリーンは必ず適用製品を使用する

適用スクリーン以外を取り付けると、本機またはスクリーン等が落下する恐れがあります。

強制

設置・取り扱い上の不備、または天災等による事故・損傷について当社は一切責任を負いません。

仕 様

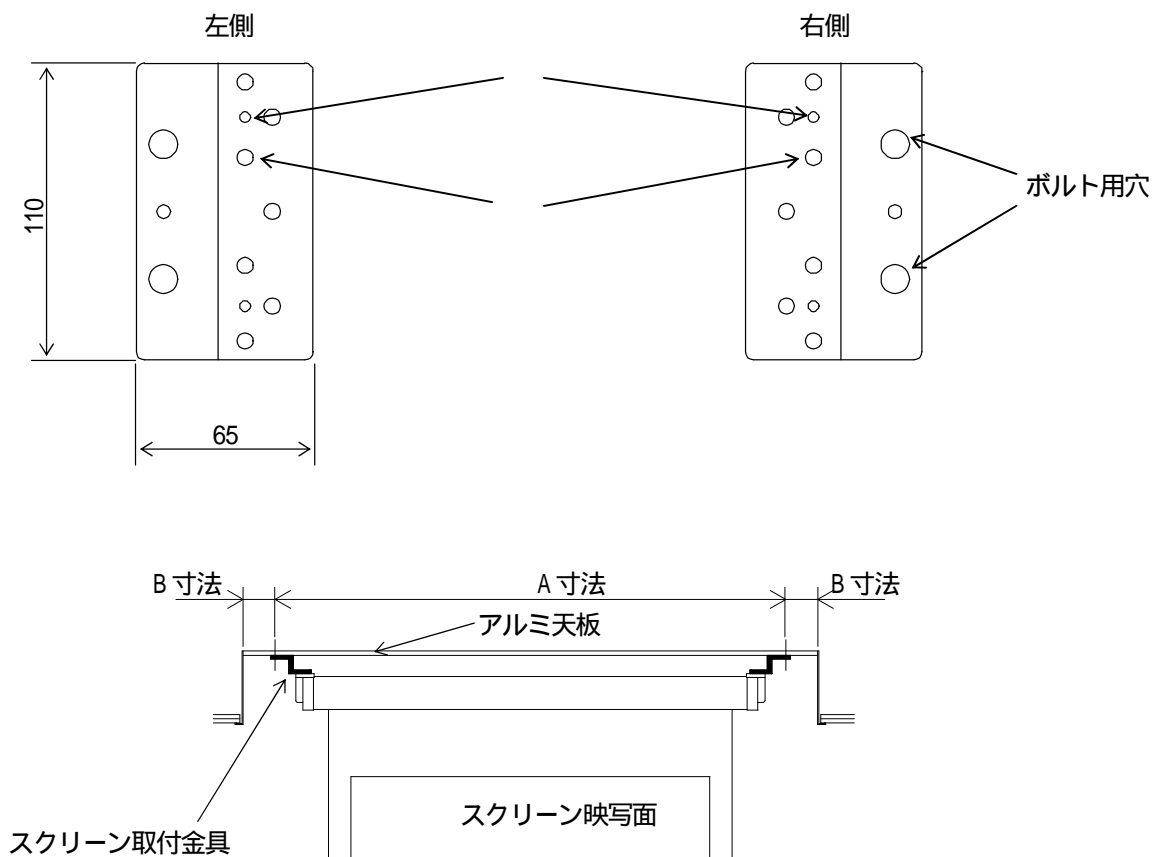


型式	適用 アルミボックス	A 寸法 (mm)	B 寸法 (mm)	使用穴番号
AM-1515	AL-178X	1688	46	・
AM-1818	AL-208X	1988	46	
AM-2020	AL-228X	2188	46	
AM-080V	AL-208X	1914	83	
AM-100V	AL-243X	2320	55	
AM-120V	AL-288X	2726	77	
AM-080H	AL-217X	2059	55.5	
AM-100H	AL-268X	2502	89	
AM-120H	AL-310X	2945	77.5	
EF-080V	(AL-208X)	1956	(62)	
EF-100V	(AL-243X)	2362	(34)	
EF-080H	(AL-217X)	2101	(34.5)	
EF-100H	(AL-264X)	2544	(48)	

() は参考です。別途お問い合わせください。


取り付け及び設置寸法については本書のほかにアルミボックスおよびスクリーンの設置・取扱説明書を参照してください。

仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。


付 属 品 の 確 認

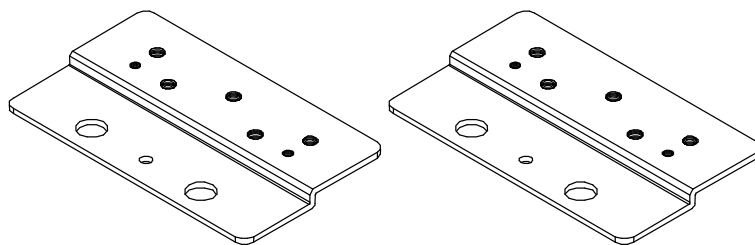

スクリーン取付金具 ×2

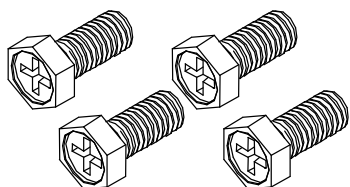


ボルト(M10×16) ×4

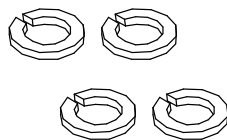

ワッシャー(M10) ×4



ねじB (M4×10) ×2

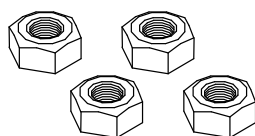

ナット(M10) ×4




ねじA (M6×10) ×2

取 付 要 領


- 〔はじめに〕・スクリーン取付金具の取り付けはアルミ天板を設置する前や、アルミボックスを組み立てる前に行う必要があります。
- ・付属品には取り付け箇所、取り付け方向が決まっていますので図および説明文をよく確認の上、設置・組み立てをしてください。

1. アルミ天板を設置する前や、アルミボックスを組み立てる前にアルミ天板溝部にナットを左右それぞれ各2個ずつ挿入します。

必ず設置・組み立ての前に挿入してください。

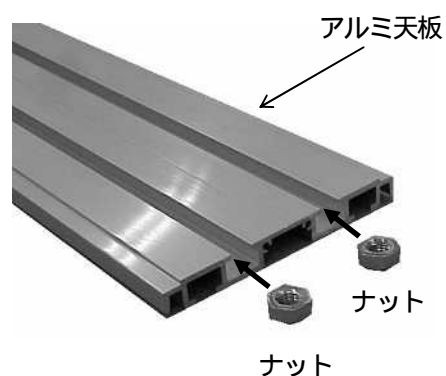

- 2.1. で挿入したナットとボルト・ワッシャーでスクリーン取付金具をアルミ天板に仮固定します。
(2 ページの表を参照してあらかじめスクリーンを取り付ける目安の位置を決めてください。)

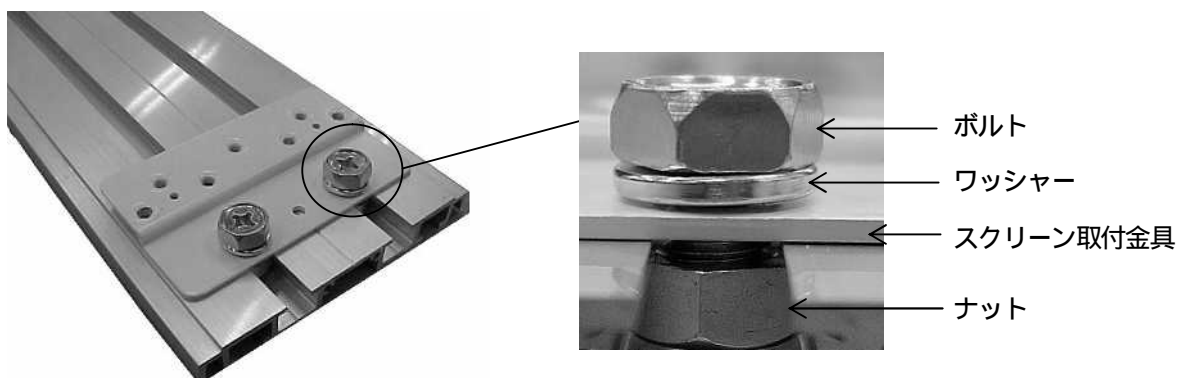

3. スクリーン取付金具にスクリーンを取り付けます。
ねじ A、ねじ B の取付位置は各機種により異なりますので 2 ページの表を参照してください。



4. アルミ天板またはアルミボックスとスクリーンのセンターを合わせて、ボルトを確実に締め付けます。

株式会社オーエス

コンタクトセンター

〒120-0005 東京都足立区綾瀬 3-25-18

TEL: 0120-380-495 FAX: 0120-380-496

(受付時間: 平日 9:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)

E-mail: info@os-worldwide.com

フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが下記電話番号までおかけください。

TEL: 03-3629-5211 FAX: 03-3629-5214